

Der Verbandwechsel an der Driveline

Der sorgfältige Verbandwechsel an der Drive-line ist einer der wichtigsten Schritte für eine erfolgreiche Therapie mit einer Herzunterstützungspumpe. Helfen Sie Infektionen zu vermeiden. Dies gelingt am besten, wenn Sie sich an ein paar grundlegende Regeln halten.

WICHTIGE HINWEISE

- Nehmen Sie sich Zeit und schaffen Sie eine geeignete Umgebung mit Platz zur Vorbereitung
- Tragen Sie keine Ringe oder Armbänder
- Schließen Sie die Fenster
- Desinfizieren Sie die Arbeitsfläche
- Tragen Sie einen Mundschutz
- Niemals mit einer Schere den Verband entfernen
- Melden Sie sich bei uns bitte sofort bei Rötung, viel Sekret oder Fieber

KONTAKT

- Verbands- und Wundmanager 0551 39-91319
- THG Poliklinik 0551 39-8751
- VAD-Notfallhandy 0171 6841800

Universitätsmedizin Göttingen
Herzzentrum Göttingen
www.herzzentrum-goettingen.de



Händedesinfektionsmittel



unsterile Einmalhandschuhe



Mund- und Nasenschutz



Octenisept Antiseptikum



sterile Tupfer



Schlitzkomresse



Leukomed



steriler Folienverband



sterile Einmalhandschuhe



Drainage-Fixationsklammer (Hollister)



1 Mund und Nasenschutz anlegen



2 Hände desinfizieren
Einwirkzeit beachten

3 Das Material vorbereiten
Ablagetisch vorher desinfizieren



4 Einmalhandschuhe anziehen



5 Bei Verschmutzung oder 1x pro Woche Halteplatte entfernen



6 Verband lösen, verwerfen, Handschuhwechsel



7 Sterile Handschuhe anziehen


8 Wunde inspizieren: Rötung, Sekret, Geruch



9 Wundreinigung mit Octinisept getränkten Tupfern; *jeden Tupfer nur einmal benutzen, von der Eintrittsstelle wegwischen*



10 Schlitzkomresse auflegen

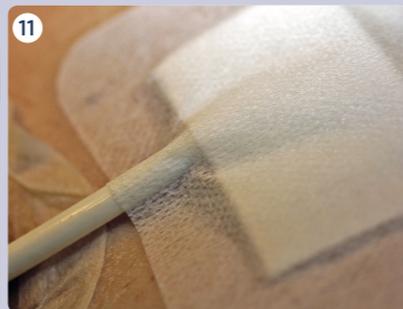


11 Leukomed Wundverband auflegen
Verband muss die Driveline fest umschließen



12 Sterilen Folienverband aufkleben



13 Halteplatte anbringen

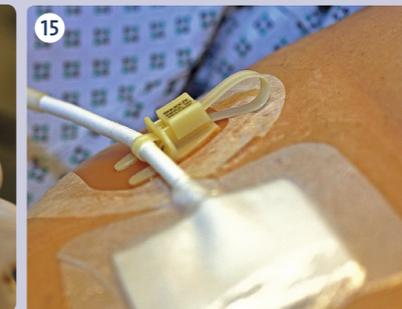

15 Driveline in die Halterung einbringen und festziehen

KONTAKT

- Verbands- und Wundmanager 0551 39-91319
- THG Poliklinik 0551 39-8751
- VAD-Notfallhandy 0171 6841800